

# GULAMACHINE

Sada na zastřihování domácích mazlíčků



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu GULAMACHINE.

Od této chvíle můžete mazlíčky zastřihovat hladce a tiše pomocí výkonného motoru, který účinně snižuje hluk pod 60 dB. Váš mazlíček se při zastřihování nepoleká a ani ho nerozruší. Titanová čepel v kombinaci s keramickou čepelí je odolná a zároveň má vynikající ostrost. Unikátní design čepule zabraňuje zranění vašich mazlíčků. Náš kompaktní a efektivní zastřihovač poskytne vašim mazlíčkům úžasný zážitek ze stříhání.

Bezpečné a rychlé vytvoření pěkného střihu bez hluku.

**Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.**

## OBSAH BALENÍ:

- 1x elektrický zastříhovač pro domácí mazlíčky
- 4x nástavce (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1x čistící kartáč
- 1x nabíjecí kabel USB
- 1x uživatelská příručka



## SPECIFIKACE

Pracovní napětí: 3,7 V

Výkon: 3 W

Doba nabíjení: 3-4 hodiny

Provozní doba: 90-120 minut

Délka nabíjecího kabelu: 100 cm

Příslušenství: nástavce o délce 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, nabíjecí kabel USB, čistící kartáč

Vhodné: pro všechny druhy domácích mazlíčků → Kudrnatá srst, hustá srst, jemná srst, dlouhá srst



### POZNÁMKA:

Než zastříhovač opustí továrnu, je otestována ostrost břitů. Při stříhání se používá černá bavlněná nit k simulaci lidských vlasů. Pokud budou na ostří černé žmolky, jedná se pouze o zbytek z provedené zkoušky. Produkt je zcela nový.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto elektrického spotřebiče, zejména pokud jsou přítomny děti, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících.

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům spojeným s používáním. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
2. Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky, pokud se nepoužívá, před nasazením nebo sejmutím přídatných zařízení a také před čištěním spotřebiče.
3. Nepoužívejte spotřebič pokud je nefunkční, spadl nebo je poškozený.
4. Nepoužívejte venku nebo ve vlhkých oblastech.
5. Použití přídatných zařízení, která nejsou dodána výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění, a také poškození spotřebiče.
6. Nikdy neponořujte strojek ani síťovou zástrčku do vody nebo jiných kapalin. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektřiny a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem. Nedávejte ruce do vody. Možný úraz elektrickým proudem může způsobit smrt.
7. Vyhněte se upuštění či vkládání předmětů do jakéhokoli otvoru.
8. Tento spotřebič používejte pouze k jeho vymezenému účelu.
9. Během používání nepokládejte ani nenechávejte spotřebič tam, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo vystaven povětrnostním vlivům.
10. Čepule zastříhovače mají jemné zuby pro přesné stříhání. Zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo k podráždění pokožky zvířete.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení je určeno pouze ke stříhání.

11. Nepoužívejte produkt sami na sobě.
12. Neumývejte jej a neumísťujte jej na vlhká místa.
13. Neumísťujte jej do příliš vysokých (nad 40 °C) a příliš nízkých teplot (pod 0 °C).
14. Nepoužívejte produkt v koupelně nebo v blízkosti vody.
15. Před prvním nabíjením baterii zcela vybijte.
16. Doba nabíjení by neměla přesáhnout 5 hodin.
17. Před každým použitím zkontrolujte, zda není čepel a holicí hlava poškozená, jinak byste mohli způsobit poranění vašemu mazlíčkovi.
18. Před použitím strojku naneste na holicí hlavu a čepule trochu mazacího oleje.
19. Baterie a nabíjecí jednotka se během používání zahřívají; to je normální a nejedná se o bezpečnostní problém.
20. K čištění strojku nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo rozpouštědlo.
21. Zastříhovač musí být skladován na chladném a suchém místě.

22. Pokud je zastříhovač vadný nebo s ním již nelze pracovat, zajistěte, aby byl servisován a opraven kvalifikovaným technikem.



## KOMPONENTY


1. Nabíjecí port
2. Kontrolka
3. Spínač
4. 5 nastavitelných délek
5. Vysoce kvalitní motor
6. Odnímatelná čepel



## NABÍJENÍ

- Nejlepší podmínky pro nabíjení jsou v 5-40 °C.
- Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny, baterie bude v nejlepšímu stavu po 4-5 použitích.
- Nepřebíjejte, jinak bude omezen výkon baterie.
- Produkt byste měli nabíjet, když je baterie vybitá nebo po delší době nepoužívání.
- Před nabíjením zastříhovače vlasů se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF (vypnuto).

**ZPŮSOB NABÍJENÍ:** vypněte produkt a připojte nabíjení ke spodní části produktu, poté zapojte nabíječku do zásuvky. Produkt umístěte na bezpečné místo mimo dosah dětí.



### KONTROLKA NABÍJENÍ

Ve stavu nabíjení se rozsvítí červená kontrolka.

Po úplném nabití se kontrolka změní na zelenou.



**Pozor:** Nepoužívejte zastříhovač vlasů během nabíjení.

## INSTALAČNÍ KROKY

### KROKY K PŘIHOJENÍ ČEPELE



Před nasazením nebo odejmutím čepele upravte 2mm prstenec.



1. Zarovnejte s otvorem ve spodní části stříhací hlavy
2. Palcem zatlačte na spodní část a poté upevněte horní část stříhací hlavy
3. Zatlačte

### DEMONTÁŽNÍ KROKY



1. Palcem zatlačte na horní část stříhací hlavy
2. Druhá ruka chytá uvolněnou stříhací hlavu
3. Odložte hlavní jednotku stranou
4. Nyní můžete vyčistit čepel hlavy.



## PŘIPOJTE NÁSTAVEC

1. Vyberte vhodnou délku nástavce. Délku vlasů určujete podle přiložených nástavců s pevnou délkou, tj. nástavce o délce 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm.



2. Namontujte nástavec na čepel (viz obrázek 1). Zasuňte nástavec, aby bezpečně držel na místě. Upevněte vodící nástavec pevně ke spodní části čepele. Když je příslušenství upevněno, zastříhovač je připraven k použití.



## ODEJMUTÍ NÁSTAVCE

Zatlačte nástavec směrem nahoru (viz obrázek 2) a sejměte jej z čepele.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Po nabití zapněte zařízení posunutím přepínače nahoru.

### UPOZORNĚNÍ

- Dávejte pozor na ostrou čepel.
- Při stříhání v blízkosti uší buďte zvlášť opatrní, protože ostrá čepel by mohla poranit pokožku v oblasti uší.
- Udržujte strojek v bezpečné vzdálenosti.

### Důležité bezpečnostní pokyny:



**Čepele holicí hlavy jsou velmi ostré! Nesprávná manipulace - zejména kolem uší - může vést ke zranění vašeho domácího mazlíčka. Zajistěte, aby se hroty čepele během provozu nedotýkaly uší zvířete.**

### Stříhání srsti s vyměnitelnými nástavci:

1. Při prvním použití použijte 12mm nástavec a vyzkoušejte jej na malé, nenápadné části srsti. Jakmile budete se strojkem pohodlně manipulovat, můžete zkusit použít menší nástavce.
2. Umístěte holicí hlavu a zastříhnete srst mazlíčka hladkým přejetím ploché strany nástavce po směru srsti.
3. Při stříhání srsti na zadní straně hlavy používejte nástavce o délce 3/6/9 mm. Začněte uprostřed krku a pomalu postupujte dopředu.
4. Chcete-li jej oholit po stranách hlavy, zvolte také nástavce o délce 3/6/9 mm a postupujte podle výše uvedeného.


### POZOR!

Při prvním stříhání vlasů ostříhejte jen malou část, dokud si nezvyknete na to, na jakou délku každý nástavec stříhá. Vždy začněte připevněním největšího nástavce na zastříhovač, pak použijte kratší nástavce, pokud je požadovaná délka kratší.

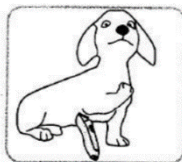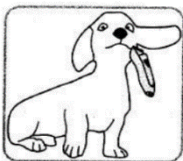




**Po použití:** Vypněte strojek a při manipulaci s holicí hlavou buďte opatrní. Odpojení holicí hlavy: Zabraňte náhlému odpojení holicí hlavy tím, že budete držet strojek v druhé ruce (viz obrázky).

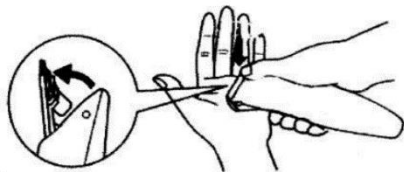

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

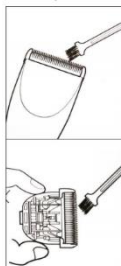

1. Po použití odstraňte všechny zbývající zvířecí chlupy na holicí hlavě pomocí čistícího kartáče, který je součástí sady.
2. Nezapomeňte také vyčistit zuby a čepele zastřihovače kartáčem.
3. Vyčistěte holicí hlavu bez nástavců.
4. Odnímatelná hlava čepele je omyvatelná vodou.



**\*\***Za účelem prodloužení životnosti strojku se doporučuje po každém použití jej vyčistit

### POZNÁMKA:

- Produkt nerozebírejte.
- Nikdy nenabíjejte produkt při teplotě vyšší než 40 °C nebo v prostředí pod 0 °C.
- Mírné zahřívání během provozu nebo nabíjení je normální.
- Po uplynutí životnosti baterie ji vyjměte a bezpečně odnešte na určené místo recyklace. Nikdy ji jen tak neodhazujte.

### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím smíšeným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.